


# Montage


## Schritt Illustration

1. Den äußeren Abdeckrahmen abheben.


Wenn dies nicht möglich ist, verwenden Sie vorsichtig einen Schlitzschraubendreher.

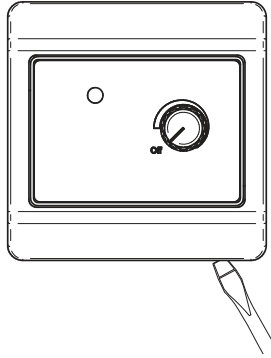

2. Entfernen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und nehmen Sie das Innenteil heraus.

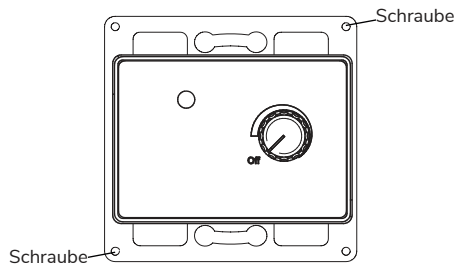

3. Montieren Sie die Steuerung mithilfe der Montagelöcher an der Wand. Befestigen Sie das Innenteil und die Außenabdeckung wieder.

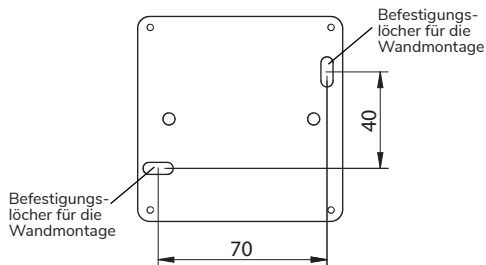

### Declaration of Conformity

DK: EU-Overensstemmelseserklæring	NL: EU-Conformiteits verklaring
GB: Declaration of Conformity	SE: EU-Överensstämmelsedeklaration
DE: EU-Konformitätserklärung	FI: EU-Vaastuustentarkausvakuutus
FR: Déclaration de conformité de l'Union Européenne	IS: ESS-Samræmistaðfesting
NO: EU-Samsvarserklæring	IT: Dichiarazione di Conformità Unione Europea
PL: EU Deklaracja zgodności	

**exodraft**  
Exodraft a/s  
Industrivej 10  
DK-5550 Langeskov

Erklærer på eget ansvar, at følgende produkter: Hereby declares that the following products: Erklårt hierdurch auf eigene Verantwortung, daß folgende Produkte: Déclare, sous sa propre responsabilité, que les produits suivants: Erklärer på eget ansvar at følgende produkter: Niniejszym oświadczam, że następujące produkty:	Veklarer at den understående produkten: Declarar på eget ansvar, att följande produkter: Vastaa siitä, että seuraava tuote: Staðfesti á eigin ábyrgð, að eftirfarandi vörur: Dichiara con la presente che i seguenti prodotti: EFC16
--	---

Som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende standarder: Were manufactured in conformity with the provisions of the following standards: Die von dieser Erklärung umfaßt sind, den folgenden Normen: Auxquels s'applique cette déclaration sont en conformité avec les normes ci-après: Som er omfattet av denne erklæring, er i samsvar med følgende standarder: Zostały wyprodukowane zgodnie z warunkami określonymi w następujących normach:	Zijn vervaardigd in overeenstemming met de voorschriften uit de hieronder genoemde normen en standaards: Som omfattas av denna deklARATION, överensstämmer med följande standarder: Jota tämä selvitys koskee, on seuraavien standardien mukainen: Sem eru meðtalin í staðfestingu Pessari, eru í fullu samræmi við eftirtalda stöðla: Sono stati fabbricati in conformità con le norme degli standard seguenti:
---	--

#### EN 60335-1, EN 60335-2-80, DS/EN ISO 12100: 2011

Iht bestemmelser i direktiv: In accordance with Entspræker gemäß den Bestimmungen der folgenden Richtlinie: Selvnt les dispositions prévues aux directives: Iht bestemmelser i direktiv: Zgodnie z:	En voldoen aan de volgende richtlijnen: Enligt bestämmelserna i följande direktiv: Seuraavien direktiivien määräysten mukaan: Med tillvæn til äkvarbara efrttíðir: In conformità con le direttive:
--	--

Masjindirektiv: The Machinery Directive: Richtlinie Maschinen: Directive Machines: Masjindirektiv: Dyrektywa maszynowa:	De machinerichtlijn: Masjindirektiv: Konedirektiv: Väliefrittök: Direttiva Macchinari:
--	--

#### 2006/42/EF/EEC-EWG/-CEE

Lavspændingsdirektiv: The Low Voltage Directive: Niederspannungsrichtlinie: Directive Basse Tension: Lavspændingsdirektiv: Dyrektywa Niskonapięciowa	De laagspanningsrichtlijn: Lågspänningsdirektiv: Pienjännitedirektiv: Småspännefrittök: Direttiva Basso Voltaggio:
---	--

#### 2014/35/EC

EMC-direktiv: And the EMC Directive: EMV-Richtlinie: Directive Compatibilité Electromagnétique: EMC-direktiv: Dyrektywa EMC – kompatybilności elektromagnetycznej	En de EMC richtlijn: EMC-direktiv: EMC-direktiv: EMC-efrittök: Direttiva Compatibilità Elettromagnetica:
--	--

#### 2014/30/EC

Langeskov, 01-11-2022 Adm. direktør Managing Director Anders Haugaard 	Algemeen directeur Geschäftsführender Direktor Président Directeur Général Verkställande direktör Toimitusjohtaja Frankvæmdagjóri Direttore Generale
--	--



UK Conformity Assessed

**exodraft**  
Exodraft a/s  
Industrivej 10  
DK-5550 Langeskov

Hereby declares that the following products:  
EFC16

Were manufactured in conformity with the provisions of the following regulations:

- The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
- Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
- Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

Langeskov, 01-11-2022  
Managing Director  
Anders Haugaard



Manueller Drehzahlsteller

# EFC16



3112014\_EFC16\_DE | 131124

DE | Bitte lesen und aufbewahren!



## DE

### Anschließen von Exodraft-Rauchsaugern

#### Bedienungsanleitung

Der Drehknopf ist Schalter und Drehzahleinstellung in einem. Zum Ausschalten den Drehknopf ganz nach links drehen. Der Regler startet bei maximaler Spannung.

Type	EFC16
Spannung	230 V AC 50 Hz
Stromaufnahme	Max. 1,5 A
Interne Sicherung	T 1,6 AH
Max. Sicherung	13 A
Abmessungen (H x B x T) [mm]	85 x 85 x 50
Umgebungstemperatur	0 – 40 °C
Schutzklasse	IP30


EMC Standart: 60669-2-1

#### Einstellung

Der eingebaute Minimaltrimmer ist werkseitig auf 130 V eingestellt. Achten Sie beim Ändern dieser Einstellung darauf, dass der Knopf auf den Minimalwert gedreht wird.

Stellen Sie die Mindestdrehzahl niemals unter die niedrigste Drehzahl ein, bei der der Motor konstant läuft. Bitte beachten Sie, dass ein kalter Motor beim Anlaufen eine etwas höhere Spannung benötigt.

Achten Sie darauf, beim Einstellen der Minmaleinstellung keine stromführende Bauteile zu berühren.

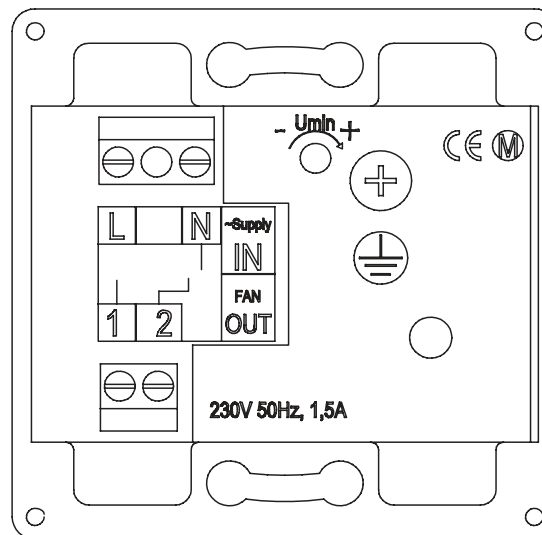

Leiterplatte

#### Bei Rauchsauger mit einer Nennleistung (P1) von:

- bis 0,06 kW, Mindestspannung auf ca. 130 V einstellen
- über 0,06 kW die Mindestspannung auf ca. 80 V einstellen

Die Spannung kann zwischen den Anschlüssen 1 und 2 gemessen werden.

